

Bedienungsanleitung für Polstermöbel/Funktionsmöbel mit Akkubetrieb

(MC 160)

Sehr geehrter Kunde!

Da Ihr Möbel zusätzlich mit einem Akku (Lithium-Ionen Zellen / 25,2V, 1800mAh) ausgerüstet wurde, geben wir Ihnen folgende Zusatzinformationen:

1. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme den Garantiepass ganz durch, speziell auch Kapitel 6.4 und 7.4!
2. Der Akku ist bei der Auslieferung des Möbels geladen. Wenn bei Betätigung des Handschalters ein „Summen“ zu hören ist, ist das das Zeichen, dass der Akku zeitnah geladen werden muss, um eine Tiefenentladung zu verhindern. Da Lithium-Ionen Zellen niemals tiefentladen werden sollen, sollte aus diesem Grund der Akku bei Nichtverwendung des Möbels möglichst immer geladen werden, wenigstens aber 1x monatlich.

Stecken Sie dazu den Ladestecker **nur an das mitgelieferte Netzteil!** Der Stecker befindet sich an der Unterseite vom Seitenteil (Bild 1). Zwischen Ladestecker und Netzteil kann auch das mitgelieferte Verlängerungskabel gesteckt werden, je nach Entfernung zur nächsten Steckdose (100-240V~/ 50Hz).

Bitte beachten sie die Reihenfolge!

Bei Nichtbeachtung ist die Beschädigung von Netzteil und Akku möglich!

1. Das Ladekabel zuerst an den Ladestecker und dann an das Netzteil anschließen!
2. Netzstecker vom Netzteil in die Steckdose stecken (grüne LED leuchtet im Netzteil auf).




Ladestecker an der Unterseite vom Seitenteil

Der Ladevorgang ist nach ca. 8 Stunden abgeschlossen. Trennen sie nun das Netzteil vom Netz und lösen das Kabel vom Ladestecker!

Überprüfen sie in regelmäßigem Abstand die Kabel auf Beschädigung! Sollte diese eingetreten sein, bitte die Motorfunktionen nicht weiter nutzen, das Netzteil vom Netz nehmen und den Kundendienst kontaktieren!

Akku-Entsorgung

Der Akku darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden, sondern über den Recyclinghof in ihrer Nähe oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst!

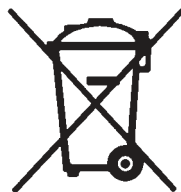

Wechsel des Akku

Der Akku ist an der Armteil-Innenseite mit einer Gummischlaufe befestigt. Trennen Sie den alten Akku vom Steuerenteil und ziehen Sie ihn aus der Gummischlaufe. Den neuen Akku in die Schlaufe einhängen und mit dem Steuerenteil verbinden.

Stand: 03.2018

TV-Sessel mit 2 Motoren + Aufstehhilfe

Modellreihe **227x, 228x**

(Optional mit Soundsystem, ThermoVital)



- Mit Verwandlungsbeschlag inkl. Fußteilverlängerung (motorisch)
- Stufenlose Lehnenverstellung (motorisch)
- Individuelle Kopfteilverstellung (manuell)
- 300° drehbar



Polstermöbel Oelsa
Funktion mit Komfort
www.pm-oelsa.de

DK000077 20.12.18

Sehr geehrter Kunde,

bitte vergewissern Sie sich vor dem Benutzen des TV-Sessels, dass keine Gegenstände (Tisch, Wand) oder Personen den Bewegungsablauf stören können.

Achtung: Der TV-Sessel ist für ein Personengewicht von max. 125 kg ausgelegt.

Für die Inbetriebnahme zuerst den Netzstecker mit der Steckdose verbinden.


Motorische Bedienung wählbar durch:

Kipptaster



Kipptaste nach oben bewegen

Rückenlehne anheben
Fußteil absenken

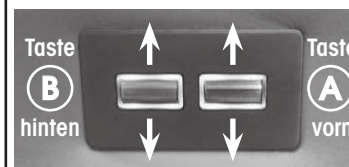

Kipptaste nach unten bewegen


Rückenlehne absenken
Fußteil anheben

Bei längerem nach oben kippen der Taste **A** wird die **Aufstehhilfe** ausgelöst. Bei längerem nach unten kippen der Taste **A** fährt der Sitz wieder in die Ausgangsstellung.

Handschalter



Bedienung gemäß der Symbole

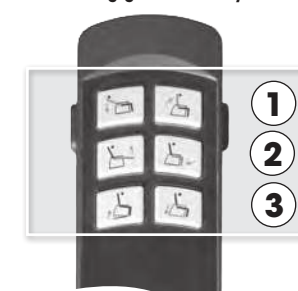

Für eine optimale Liegeposition können Sie bei abgesenkter Rückenlehne das Kopfteil individuell manuell anpassen.

1 Rückenlehne

2 Fußauflage

3 Aufstehhilfe

Die Bedienung von Fußauflage, Lehne und Aufstehhilfe erfolgt durch den an der Lehnenaußenseite mittels Magnethalter befestigten Handschalter gemäß der auf den Tasten abgebildeten Pictogramme.

Aktivierung des Bluetooth Soundsystem mit dem Smartphone oder Tablet



- Aktivieren Sie Bluetooth in Ihrem Smartphone oder Tablet.
- Suchen Sie nach verfügbaren Geräten.
- Verbinden Sie sich mit Ihrem Soundsystem mit dem Namen „limoss Audio“.
- Nach dem Verbinden erfolgt ein Signalton.
- Über Ihren Musikplayer können Sie nun Ihre gewünschte Musik abspielen.
- Eine Trennung der Verbindung ist nur dann notwendig, wenn andere Nutzer sich anmelden wollen. Der Erstnutzer muss die Verbindung vollständig trennen. Es kann nur jeweils ein Gerät mit dem Soundsystem verbunden sein.



Parameter

Energieversorgung	AC/DC Adapter 30V / 1A
Ausgangsleistung	20W
Lautsprecher	3*4Ω 10W
Lautstärke	max. ca. 80dB
Bluetooth Typ	3.0
Bluetooth Reichweite	7 m

FAQ's (frequently asked questions) – häufig gestellte Fragen

Es ist kein Sound zu hören	<ul style="list-style-type: none"> - Der Lautstärkeregler ist auf stumm geschaltet.
Das Bluetoothgerät kann sich nicht verbinden	<ul style="list-style-type: none"> - Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Motorkabel und Netzteil, sowie die Verbindung zur Steckdose. - Trennen Sie das Gerät für mehrere Sekunden vollständig vom Strom und versuchen Sie es dann erneut. - Bitte schließen Sie alle anderen Verbindungen mit Ihrem Smartphone oder Tablet und versuchen Sie es erneut. Warten Sie ein paar Sekunden oder starten Sie Ihr Gerät neu. - Versuchen Sie nicht das Gerät in einem anderen Raum zu verbinden. - Bleiben Sie mit Ihrem Bluetoothgerät innerhalb der Reichweite von ca. 7 m. - Suchen Sie das Gerät mit dem Namen „limoss Audio“.

Aktivierung des Bluetooth Transmitter/Receiver zur Verbindung mit dem TV-Gerät, Radio, Stereoanlage

Achtung!

Die Verbindung ist nicht mit jedem Gerät (TV, Radio,...) möglich. Bitte beachten Sie die technischen Voraussetzungen Ihrer Geräte in Verbindung mit dem Transmitter/Receiver.



Abb. 1



• **Vorschlag:** BTI-010 - Bluetooth transmitter and receiver (siehe Abb. 1)

- RX Mode: Receiver (Empfänger)
- TX Mode: Transmitter (Sender)
 - Bitte vergewissern Sie sich, dass der Akku vollständig geladen ist.
 - Bewegen Sie den Schieberegler auf den TX Modus.
 - Drücken Sie den -Knopf für 6 Sekunden. Der Suchlauf startet und die Lampe blinkt blau auf.
 - Bei erfolgreicher Verbindung mit dem Gerät, leuchtet die LED für 4 Sekunden schnell auf und ein Signalton ertönt.
 - Sie können jetzt den Transmitter mit dem 3,5 mm Audiokabel an Ihr TV-Gerät anschließen.
 - Um den Transmitter auszuschalten, halten Sie den -Knopf für 3-4 Sekunden gedrückt. Die Lampe leuchtet dann rot auf.
- Eine Verbindung ist während des Ladevorgangs nicht möglich. (Ladedauer ca. 2 Stunden)
- Die Akkulaufzeit beträgt im RX Mode bis zu 6 Stunden und im TX Mode bis zu 8 Stunden.
- Falls kein Gerät mit dem Transmitter verbunden ist, schaltet sich dieser automatisch nach 5 Minuten aus.

Warnhinweise:

- Stellen Sie die Lautstärke jeweils nur so hoch ein, dass Sie die Audiowiedergabe in ruhiger Umgebung deutlich hören können.
- Erhöhen Sie die Lautstärke im Laufe der Wiedergabe möglichst nicht. Ihre Ohren stellen sich nach und nach auf die Lautstärke ein, sodass auch hohe Lautstärken normal erscheinen können. Eine erhöhte Lautstärke kann dabei zu Hörschäden führen.
- Wenn Sie das Gerät ohne zeitliche Beschränkung auf sichere Weise nutzen möchten, sollten Sie die Lautstärke so wählen, dass Sie sich mit Personen in der Nähe noch normal unterhalten können.
- Kinder nicht ohne Aufsicht lassen. Hörschäden!
- Nach der Benutzung überprüfen, ob das Gerät noch aktiviert ist! Eine unnötige Akkunnutzung wird somit vermieden.